



 **ENTRÉ**



Con el software DMP Entré Enterprise, los usuarios del sistema XR Series™ pueden administrar tanto el control de acceso como el de intrusión en una aplicación de software fácil de usar. Los administradores de sistemas ahora pueden tener un control rápido y simple de sus sistemas de seguridad con solo apuntar y hacer clic.

—

### Altamente Personalizable

Aproveche las amplias capacidades de personalización para crear un sistema que se ajuste a sus necesidades. Defina qué eventos se consideran "alarmas" y qué respuesta se requiere del operador del sistema. Adapte sus datos de usuario con los 20 campos personalizados definidos por el usuario disponibles.

### Módulo de Automatización


Los usuarios avanzados tienen el poder de crear acciones de sistema automatizadas. Defina respuestas automáticas a cualquier alarma o evento del sistema. Estos incluyen generar un informe, generar un correo electrónico de alerta o enviar comandos a dispositivos seleccionados. Cree acciones del sistema programadas para que se ejecuten una vez en una fecha y hora específicas o eventos programados que se repiten en los intervalos de fecha y hora definidos.

La automatización del sistema le permite configurar actividades desatendidas, liberando a los administradores del sistema de muchas responsabilidades rutinarias.

### Gráficos de Alarma

La representación gráfica de eventos y alarmas le brinda información de un vistazo sobre el estado del sistema. Los mapas del sistema están vinculados de un nivel a otro, lo que le permite



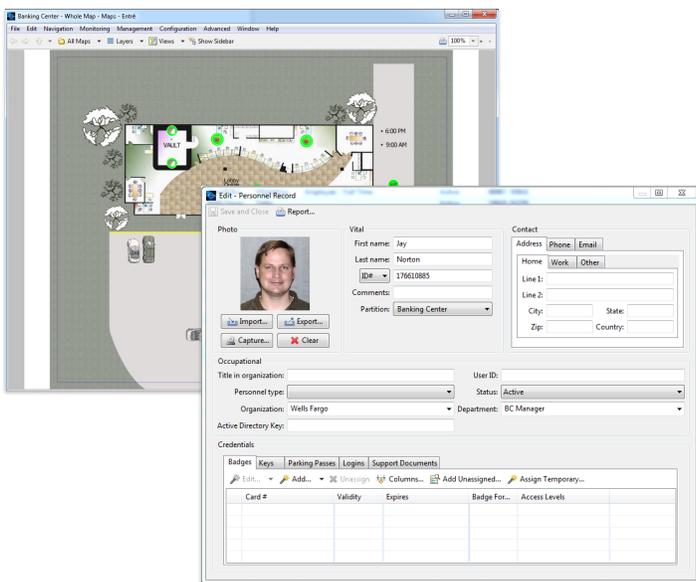

profundizar desde una vista macro a una habitación o área específica. Ver el estado de la alarma en todos los niveles. Las capas definidas por el usuario que representan diferentes tipos de alarmas le permiten personalizar la interfaz gráfica para satisfacer sus necesidades. Haga clic en el icono de visualización de alarma para reconocer una alarma o solicitar información adicional.

## Mapas Gráficos del Sitio

Cargue un número ilimitado de imágenes gráficas de sus instalaciones protegidas en una variedad de formatos de archivo. Una vez cargados, trace sus dispositivos de alarma en los gráficos usando selecciones de arrastrar y soltar de una lista jerárquica de hardware. Identifique las áreas en los mapas de su sitio, definiéndolas por Clasificación, Entradas, Zonas y Particiones.

Con los mapas de su sitio establecidos, tiene un monitoreo y control total basado en imágenes de su sistema. Desde las vistas de toda la instalación, haga clic para ampliar cualquier área de la instalación y ver el estado en tiempo real de cualquier dispositivo. Apunte y haga clic en un dispositivo para obtener más información o para controlar y cambiar sus parámetros de funcionamiento.

## Características del Sistema

- ▶ Interfaz de usuario intuitiva para la supervisión y el control del sistema
- ▶ Todas las actividades de gestión de la seguridad combinadas en una única plataforma empresarial escalable
- ▶ El sistema de red permite monitorear y controlar las instalaciones en cualquier lugar, desde cualquier lugar
- ▶ Clientes web o de Clientes de estación de trabajo disponibles
- ▶ Admite conexiones DHCP y EASYconnect™ a los sistemas de las series XR150 y XR550
- ▶ Administración de usuarios simple con la capacidad de importar usuarios de bases de datos existentes
- ▶ Asignar acceso de usuario por perfiles, instalaciones u otros parámetros
- ▶ Las listas desplegadas de dispositivos, datos de usuario y otra información facilitan búsquedas rápidas y precisas
- ▶ Vea el estado del sistema en una de las diversas vistas para simplificar la gestión del control de alarmas
- ▶ Informes personalizables para mayor flexibilidad
- ▶ Gestión de imágenes de usuarios
- ▶ Control point-and-click de alarmas y dispositivos
- ▶ El diseño modular permite la personalización con módulos opcionales para funciones adicionales
- ▶ Informes completos con la capacidad de producir informes en una variedad de tipos de archivos
- ▶ Informes de base de datos SQL o uso de informes existentes pre definidos

## Gestión de Usuarios

Evite la necesidad de volver a ingresar los datos del usuario importándolos a Entré desde los sistemas existentes a través de archivos de formato estándar separados por comas (CSV). Agregue fácilmente nuevos usuarios, capture y edite sus fotos para acreditaciones o verificación visual, todo dentro de la aplicación.

Los campos de usuario son totalmente personalizables. Asigna derechos o eventos específicos por usuario o por perfiles. Crea una fecha de caducidad para los usuarios, limitando el acceso solo a ciertas horas del día, solo ciertos días o solo por un período de tiempo definido.

## Vistas Jerárquicas

Seleccione entre cuatro vistas de sistema diferentes con la capacidad de tener múltiples vistas abiertas simultáneamente. Seleccione la vista de mapa gráfica, la vista de eventos tabular o la vista de árbol jerárquico. En cualquier vista, haga clic en un dispositivo o alerta para acceder a información adicional y procesar el evento. En las vistas basadas en texto, los desgloses sencillos permiten una navegación rápida hasta el elemento deseado. Por ejemplo, cuando busque Ubicaciones protegidas, comience en el nivel superior de Región y haga clic hacia abajo a través de Campus, Edificio, Piso, Área y Subárea para ver la ubicación deseada.

## Búsqueda Potente

La base de datos SQL estándar de la industria se puede buscar rápida y fácilmente para identificar cualquier dispositivo o usuario deseado.

## Control de un Solo Sistema

Como solución de red, puede administrar instalaciones y usuarios desde cualquier lugar. Una base de datos única y unificada significa que hay una insignia, una cara o un usuario en todo el mundo. La interfaz fácil de usar simplifica la configuración del sistema y la administración de derechos de usuario.

## Captura de Imagen de Credencial


Transfiera imágenes de usuarios desde una cámara digital directamente a una credencial.

## Diseñador de Credenciales

Cree uno o más diseños de insignias, personalizando las insignias por instalación, nivel de usuario u otros parámetros. Cuando identifique empleados o visitantes, seleccione la plantilla de credencial deseada de su biblioteca. La plantilla se completa automáticamente con los datos apropiados y está lista para imprimir.

## Lenguaje Dual

Entré admite inglés y español. Habilitar este módulo le permite al operador seleccionar un idioma durante su proceso de inicio de sesión.

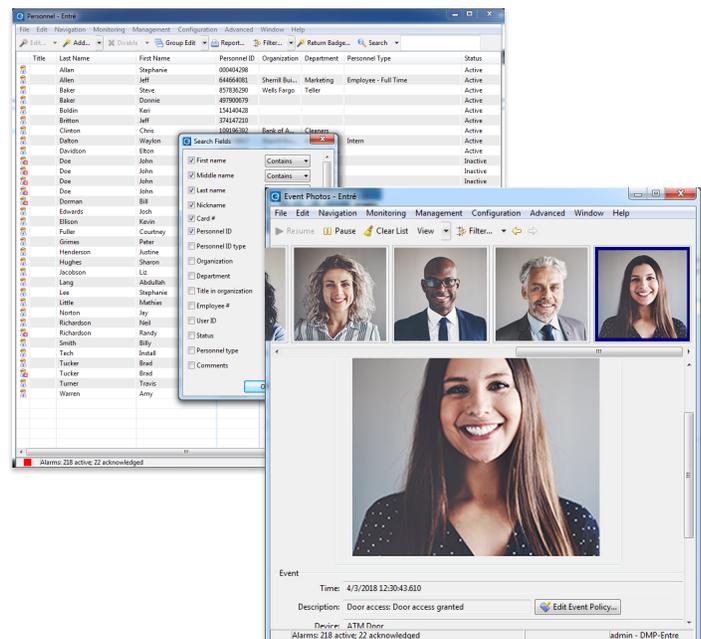

# COMPARACION DE LICENCIAS

<b>ENTRÉ LITE</b>	Proporciona 16 puertas de control de acceso y brinda a los usuarios del panel de control de la serie XR la capacidad de administrar el control de acceso e intrusión en múltiples instalaciones desde una red privada.
<b>ENTRÉ BUSINESS</b>	Proporciona 16 puertas de control de acceso con licencias adicionales disponibles para ampliar hasta 96.
<b>ENTRÉ ENTERPRISE</b>	Proporciona 96 puertas de control de acceso con licencias adicionales disponibles para expandir hasta 400 puertas y 500 paneles.
<b>ENTRÉ NOC</b>	Brinda administración de cumplimiento de auditoría, seguridad y acceso para grandes empresas. Esta innovación de software potente y altamente personalizable se escala a más de 5000 sistemas para satisfacer las necesidades de gestión de un solo edificio a un campus o una empresa global de centros con miles de usuarios.

	LITE	BUSINESS	ENTERPRISE	NOC
PANELES INCLUIDOS	4	24	100	40
MAX PANELES	4	24	500	Unlimited
PUERTAS INCLUIDAS	16	16	96	N/A
MAX PUERTAS	16	96	400	Unlimited
PARTICIONES INCLUIDAS	N/A	N/A	0	10
MAX PARTICIONES	N/A	N/A	3	30
MODULO DE CREDENCIAL INCLUIDO	1	1	1	1

## LICENSAS DISPONIBLES ADD-ON

ENTRÉ-10PNL			•	
ENTRÉ-100PNL			•	
ENTRÉ-NOC-10PNL				•
ENTRÉ-NOC-100PNL				•
ENTRÉ-4DR		•	•	
ENTRÉ-16DR		•	•	
ENTRÉ-32DR		•	•	
ENTRÉ-64DR		•	•	
ENTRÉ-128DR		•	•	
ENTRÉ-CLIENT	•	•	•	•
ENTRÉ-PART			•	•
ENTRÉ-BADGE		•	•	•
SECURE LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL (LDAPS)				•

# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

---

## GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE ENTRÉ

LT-2494

Utilice esta guía para ver los pasos sobre cómo configurar sus ajustes de Apache Tomcat, agregar y eliminar un panel, realizar el mantenimiento de su servidor, construir la arquitectura de su servidor y hacer referencia al flujo de datos en Entré.

- Arquitectura del Servidor
- Configuración del Cortafuegos
- Configuración de Java
- Referencia de Flujo de Datos
- Configurar los Ajustes de Apache Tomcat
- Licencia del Software
- El Mantenimiento del Servidor
- Agregar, Intercambiar y Eliminar un Panel
- Solución de Problemas de Red y DBMS
- Wireshark

## GUÍA DE OPERACIONES ENTRÉ

LT-2495

Utilice esta guía cuando realice tareas diarias en Entré.

- Administrar Credenciales
- Configurar la Desactivación Automática de Credenciales


## ENTRÉ NOC INICIO DE SESION UNICO, DIRECTORIO ACTIVO Y GUÍA LDAPS

LT-2455

Use esta guía cuando configure LDAPS en Entré, configure Active Directory y trabaje con Single Sign-On.

- Inicio De Sesión Unico
- Directorio Activo
- Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAPS)

# ARQUITECTURA ENTRÉ

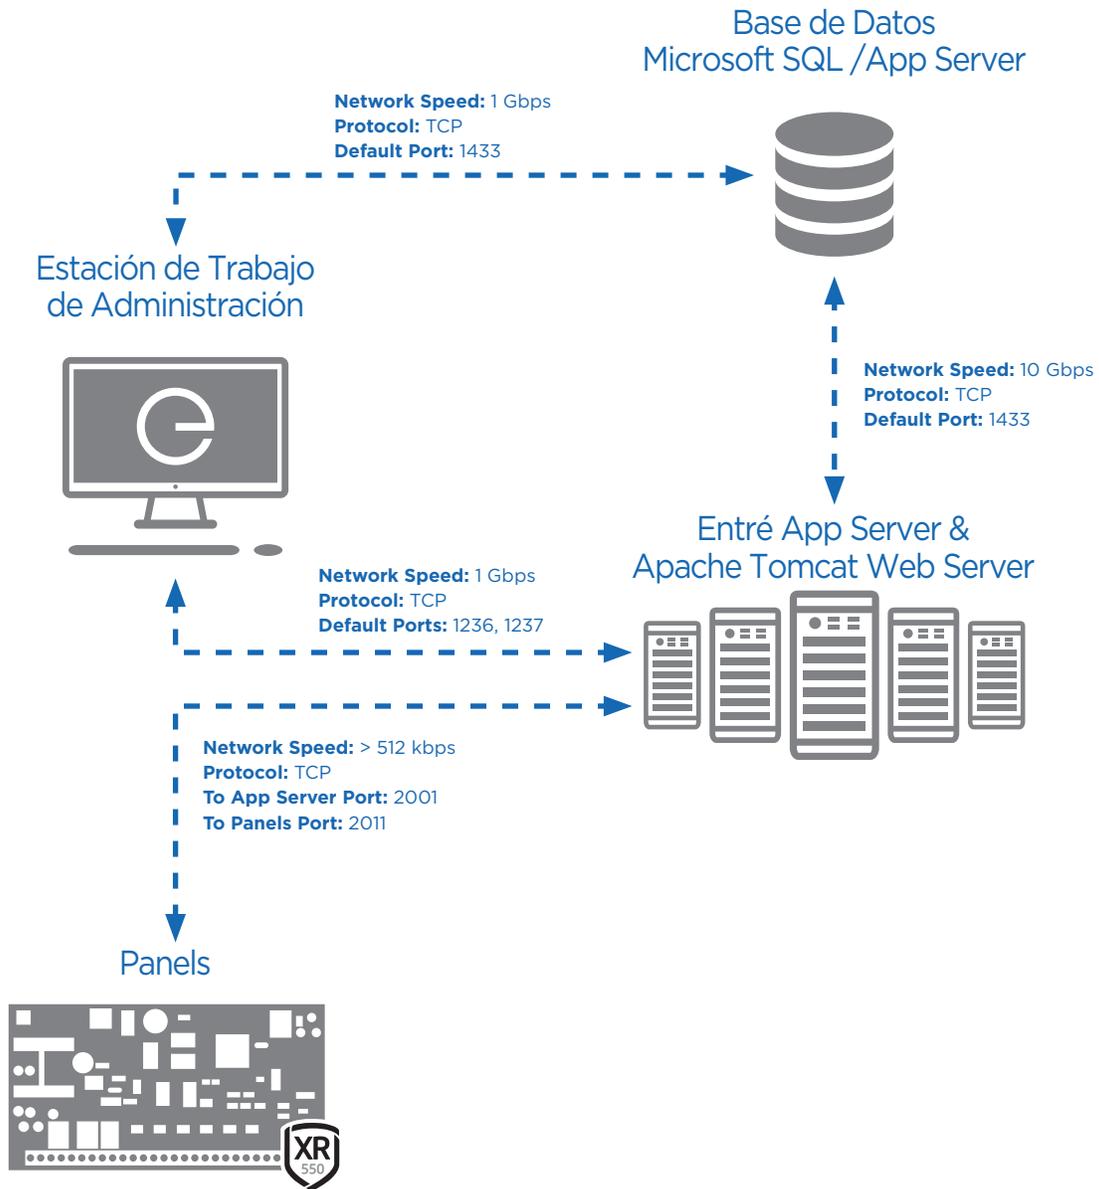



### Información Sobre Pedidos

Se requiere certificación de Entré. DMP ofrece el producto Entré y soporte exclusivamente a distribuidores con al menos un técnico certificado en Entré. Se requiere un apéndice adicional del Acuerdo de Concesionario de Entré.

### Requisitos Del Sistema/Compatibilidad Del Sistema Operativo

Consulte [DMP.com/products/entré-software](https://DMP.com/products/entré-software) para conocer todos los requisitos del sistema y la información de compatibilidad del sistema operativo.

### Compatibilidad De Paneles

- ▶ Paneles de la serie XR150
- ▶ Paneles de la serie XR550

### Licencia de Software

- ▶ Una licencia por servidor de aplicaciones (Cliente Completo)
- ▶ Una licencia por puesto concurrente (Cliente Web)

